
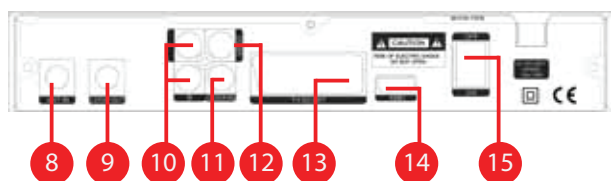



SAT-TRAKT DIGITALNA TELEVIZIJA - DTV

Brza instalacija (ECHOLITE HDC-2210 DVB-C Set-Top Box)

Sat-Trakt High Definition Set-Top Box

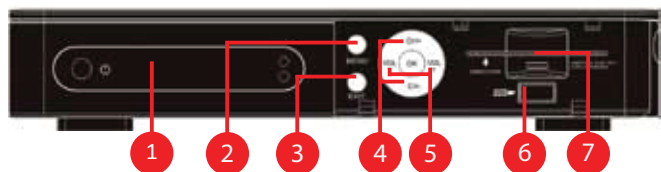

1. LED DISPLAY - prikazuje vreme i broj kanala
2. MENU - ulaz u glavni meni
3. STANDBY - uključivanje/isključivanje uređaja
4. CH-/CH+ - menjanje kanala dole/gore
5. VOL-/VOL+ - smanjivanje/povećanje jačine tona
6. USB - podržava USB 2.0, PVR, MP3, JPG reprodukciju
7. SMARTCARD SLOT - mesto za Smart karticu
8. ANT IN - povezivanje sa spoljašnjom antenom
9. LOOP OUT - RF petlja kroz izlaz ka drugom prijemniku
10. AUDIO L/R - analogni audio signal
11. COAXIAL - digitalni audio izlaz
12. VIDEO - kompozitni video signal
13. TV-SCART - Scart priključak za TV
14. HDMI - povezuje se na TV uz pomoć HDMI kabla
15. POWER SWITCH - prekidač za napajanje

- 1 Izvucite koaksijalni kabl iz TV uređaja i priključite ga u utičnicu „ANT IN“ na zadnjoj strani Set-Top Box-a. Za povezivanje prijemnika i TV uređaja koristite HDMI, SCART ili RCA kabl.
- 2 Priključite A/C (strujni) kabl sa Vašeg Set-Top Box-a u strujnu utičnicu. Na zadnjoj strani prijemnika uključite prekidač „POWER SWITCH“. Posle uključite prijemnik pritiskom tastera  na daljinskom.
- 3 Otvorite prednji deo prijemnika i ubacite Smart karticu u otvor na prednjoj strani Set-Top Box-a. Vodite računa da elektronski čip bude okrenut dole.


AKTIVACIJA SAT-TRAKT SET-TOP BOX-a

4 Izbor jezika



Izaberite srpski jezik koristeći tastere ▲/▼, a zatim pritisnete taster .

5 Pretraga kanala

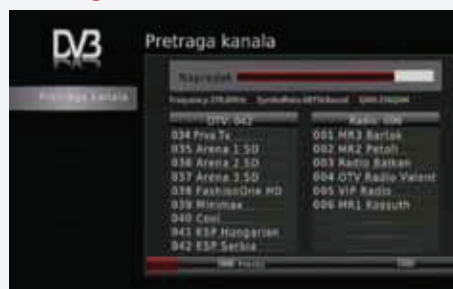

Ovaj automatski proces može trajati nekoliko minuta.

6 Podešavanja



Pritisnite MENU na daljinskom, i potražite u MENI podešavanja za SISTEM, u SISTEM meniju birate AV i odmah prve podešavanje je TV format pod imenom BILLEDFORMAT.

Birajte tip TV uređaja koji imate (4:3 ili 16:9) uz pomoć tastera ◀/▶.

Instalacioni proces je završen.